


Montage-Anleitung



Montage von U-förmigen Schächten

Versetzen mit: 4er-Seilgruppe L = min. 300 cm (bauseits)

Zwischenlagern: auf Kantholz oder KS-Steinen horizontal auflagern !!

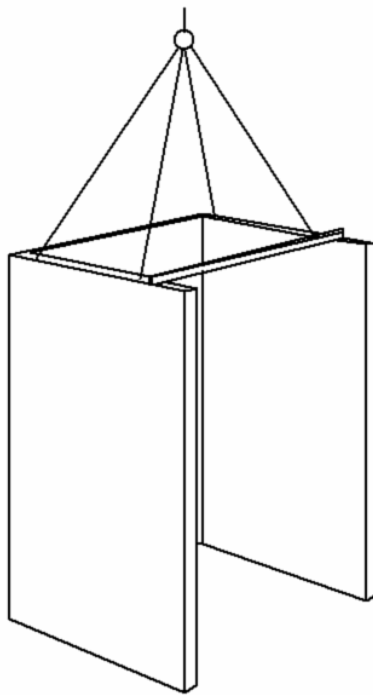

Versteifungsrohr oben:
ev. als Liftschwelle
verwenden

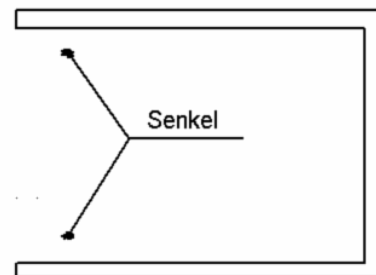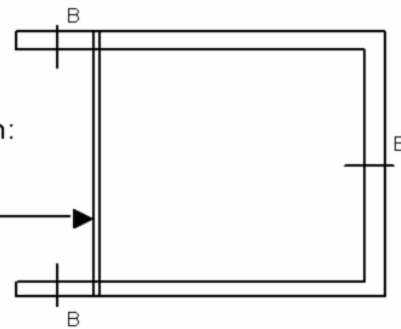

Montagevorgang

1. Neopren unter unterstes Schacht-Element legen. (Detail N1-N3)
2. Elemente versetzen, Schwellenhöhe mit Stellschrauben in bezug fertig Boden richten und Türseite senkeln. (Detail A+B)
3. Standfuge mit Mörtel unterstopfen. Achtung: Stellschrauben tragen nur 1 Element !
4. Gerüst montieren (Gerüsthülsen GHD 25/25 mm = Deurerer Dietikon Tel 01 833 30 43)
5. Drahtseilschlaufen der Aufhängung abtrennen (mit Trennscheibe)
6. evt. Verankerung in Decke montieren und einbetonieren. (Detail C)
7. Wenn die Schächte nicht eingemauert sind, Schächte bei Ecken mit Neopren-Lagern sichern.
8. evt. Windverankerungen verschweissen (nach Angabe des bauseitigen Ingenieurs)
9. Versteifungsrohr demontieren und an Element AG Veltheim zurücksenden.
10. Nächstes Stockwerk auf die gleiche Art (Punkte 1-9) versetzen.