


Coupe d'une cage en éléments en 1 partie


Epaisseur de la paroi: 10-15 cm

EH: Hauteur de l'élément

Détails standard:

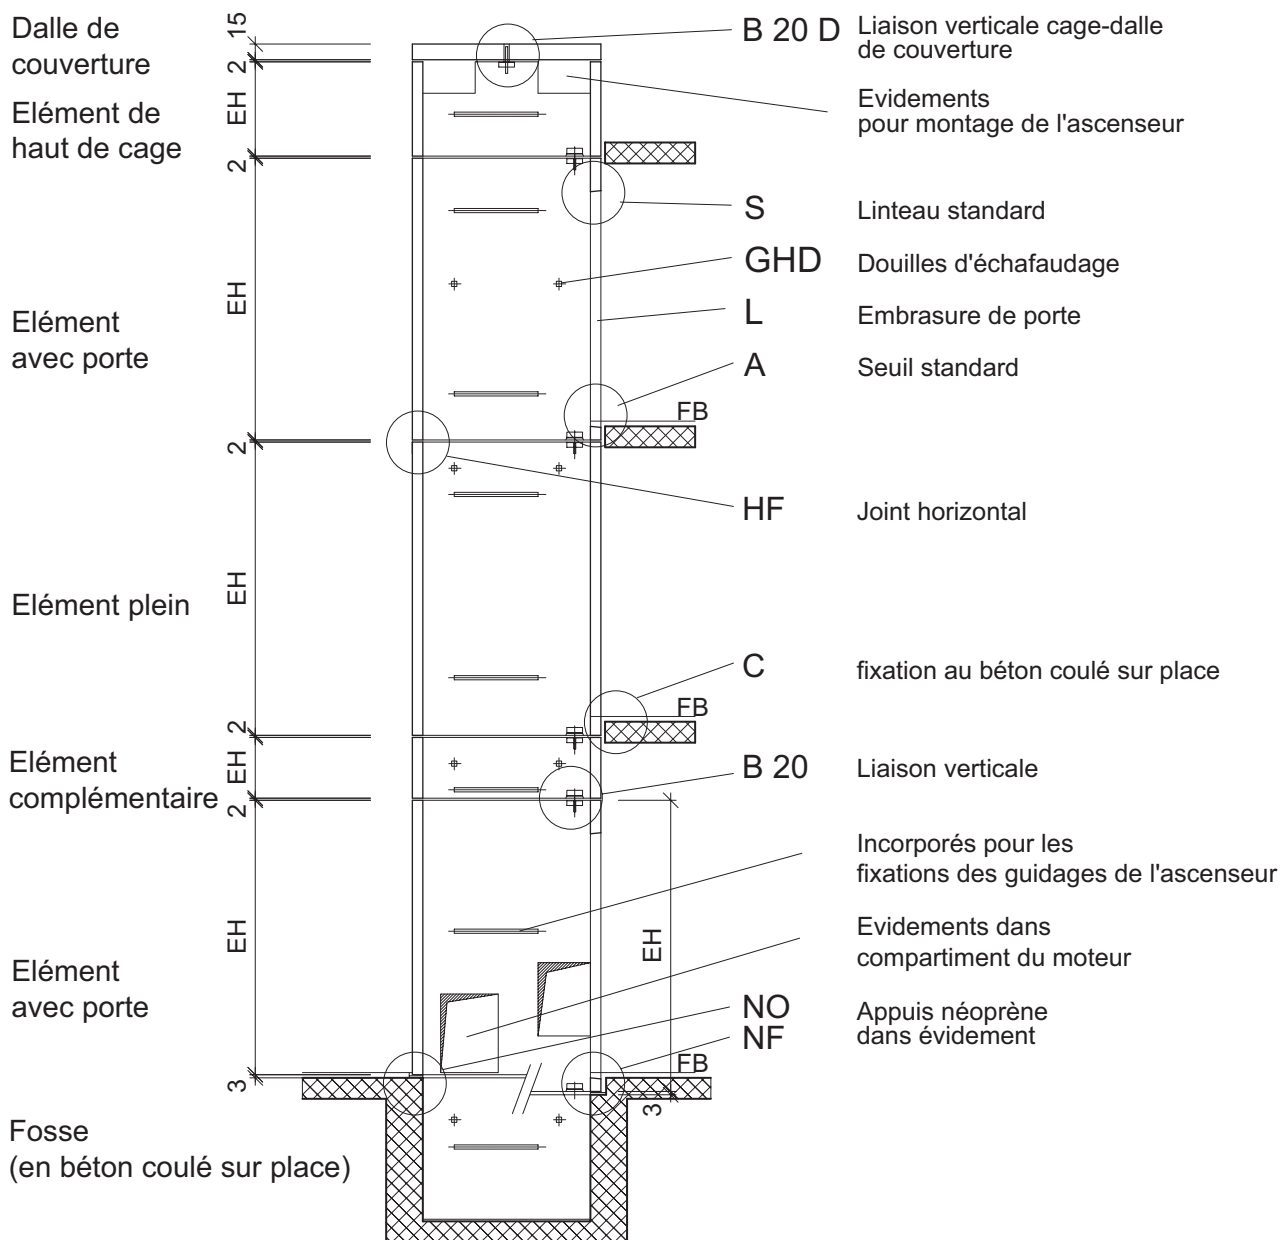

Variantes

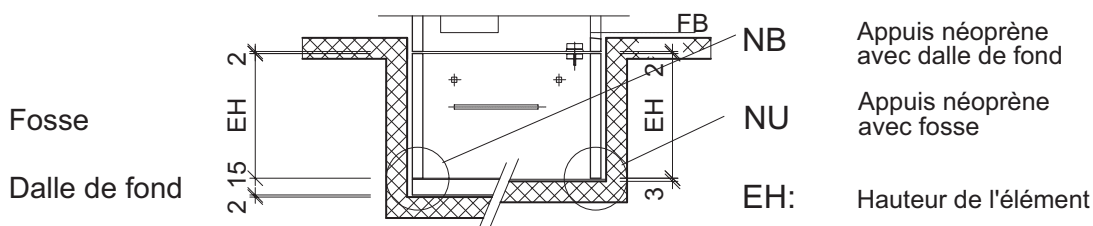


Instructions de montage

Détails standards


Détail B 20 D

Liaisons verticales entre cage et dalle-couvercle

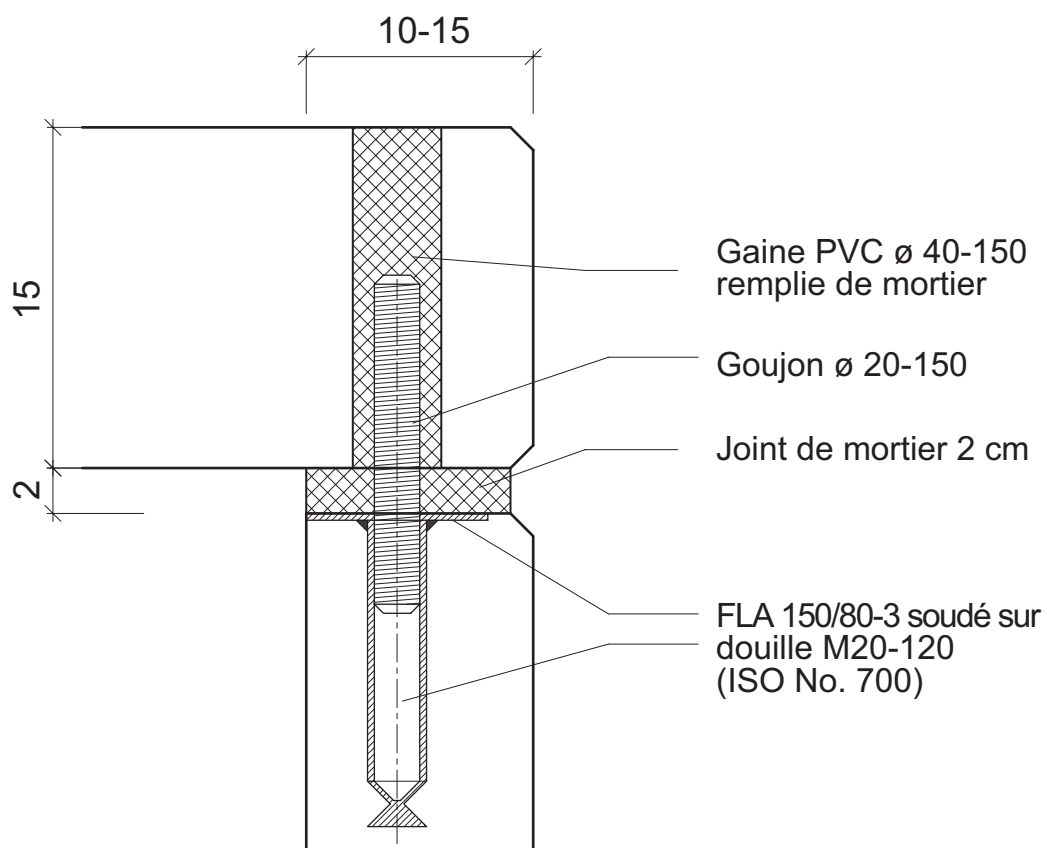


Instructions de montage

Détails standards

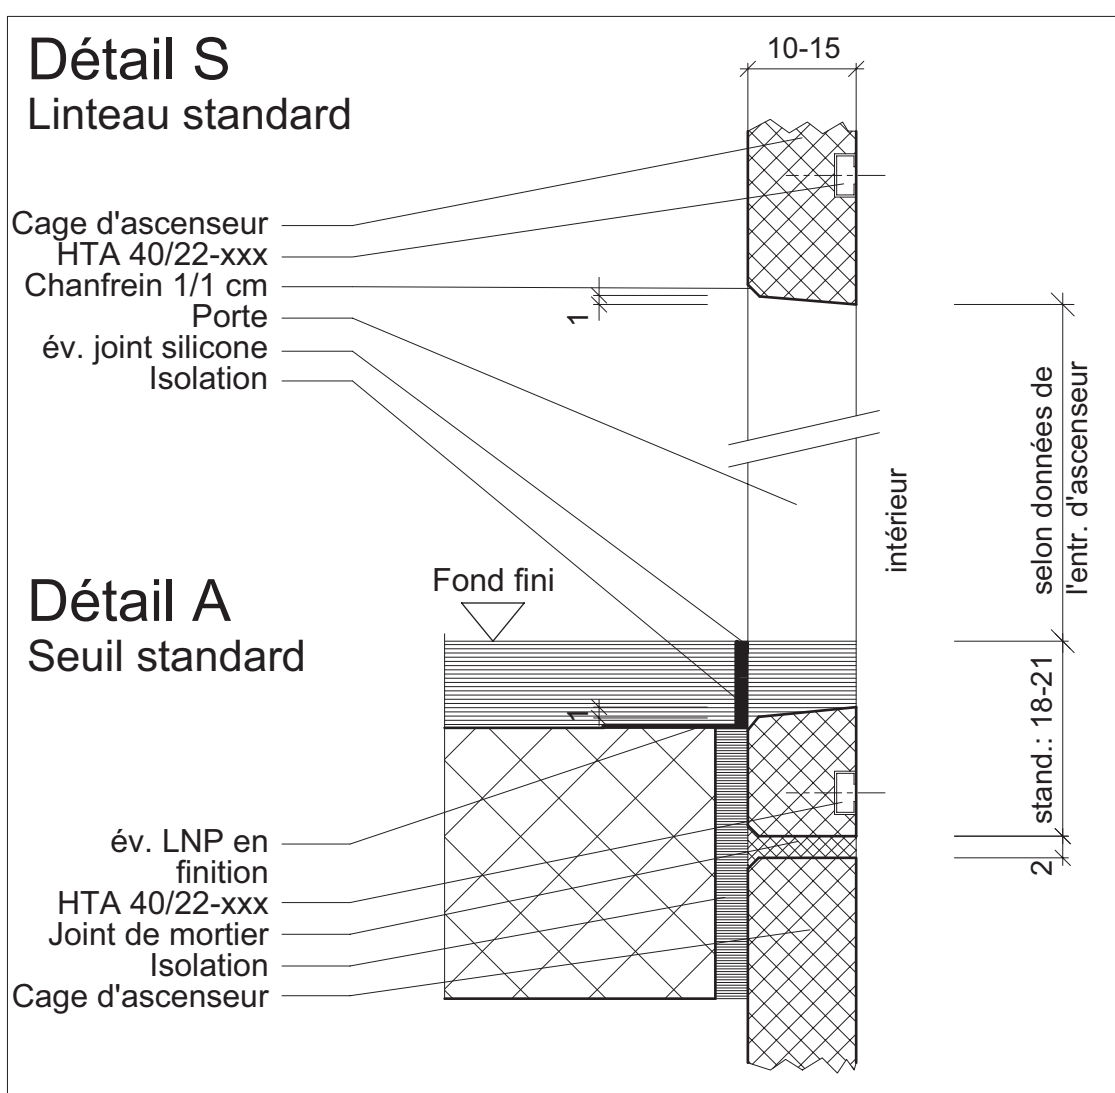

Instructions de montage

Détails standards

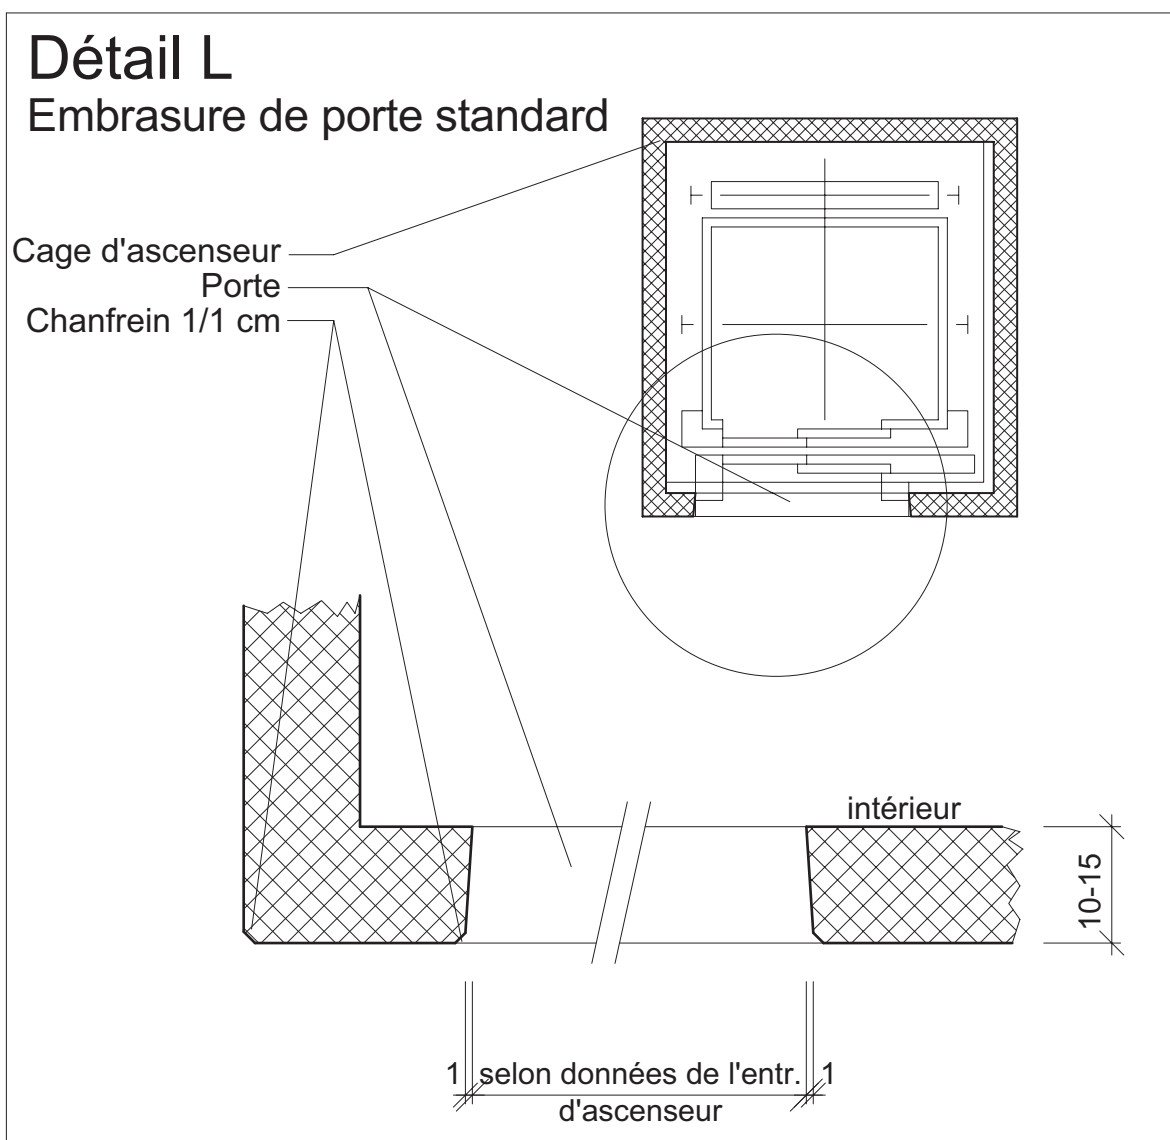


Instructions de montage

Détails standards

Détail HF

Joint horizontal

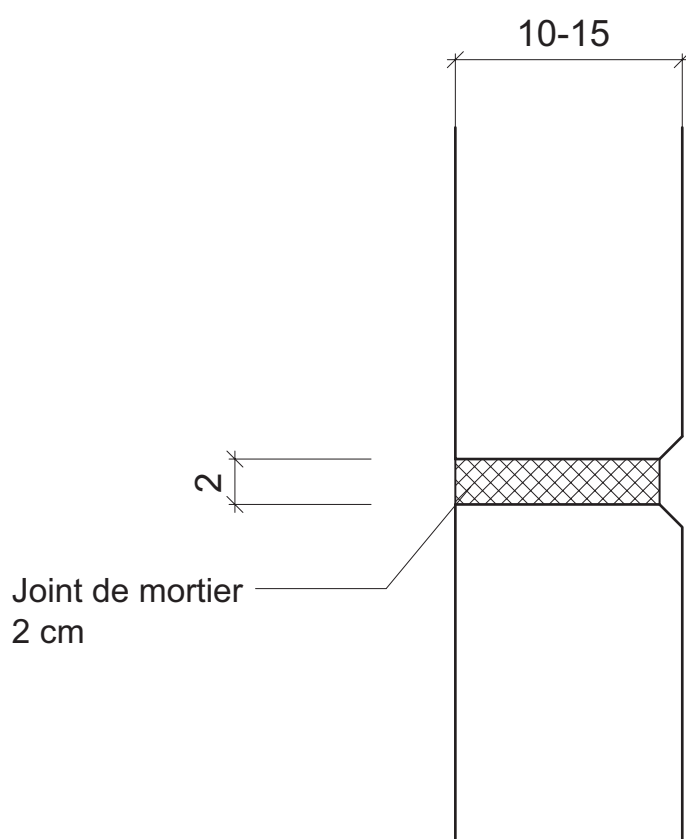


Instructions de montage

Détails standards

Détail C (Coupe)

Ancrage dans béton coulé sur place

Les fixations doivent être approuvées par l'ingénieur!

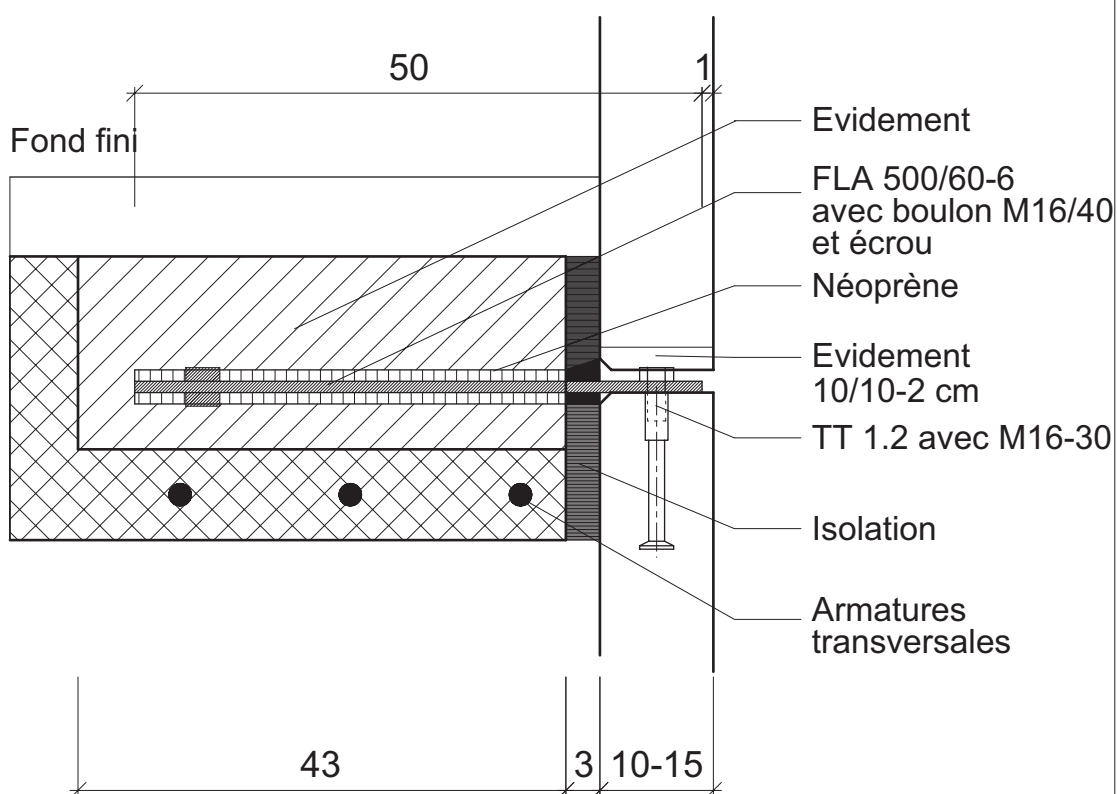


Instructions de montage

Détails standards

Détail B 20

Liaisons verticales

Les fixations ne supportent qu'un Élément !

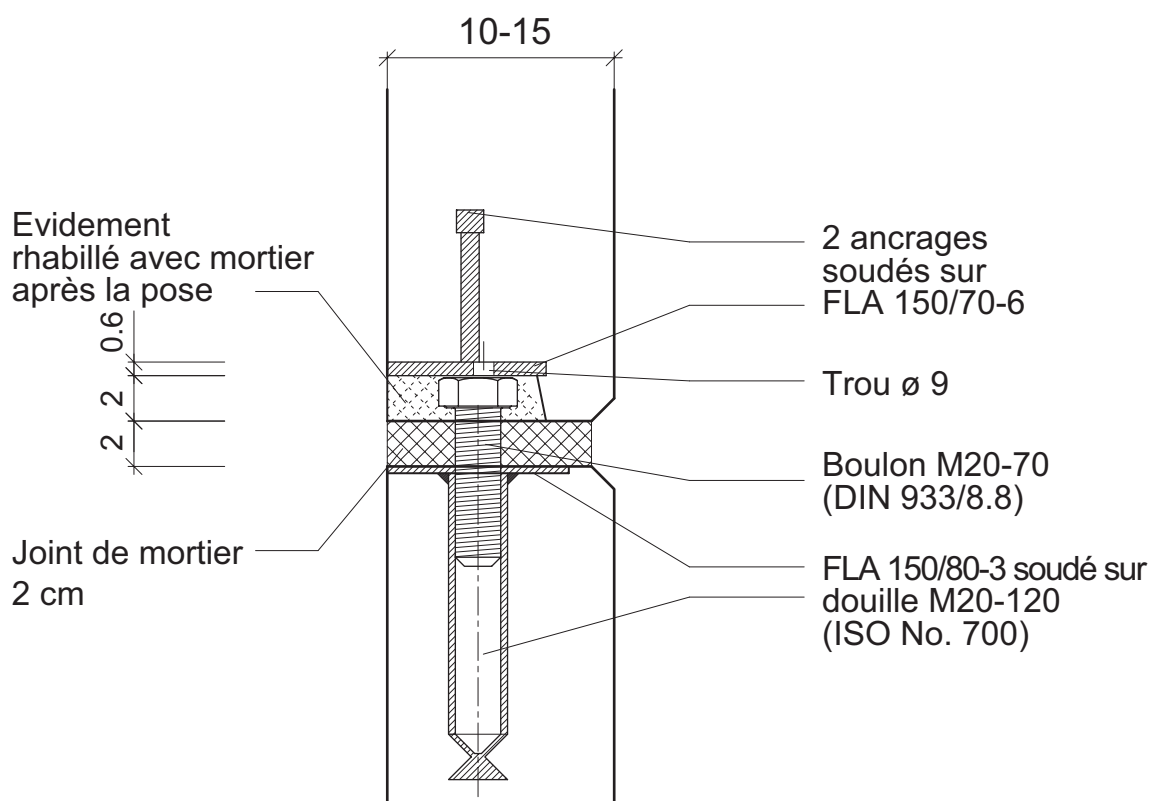

Instructions de montage


Détails standards

Détail NO

Appui néoprène entre cage d'ascenseur non-descendant et fosse coulée sur place

Cage d'ascenseur
év. isolation
Néoprène 250/100/10

Surface plane

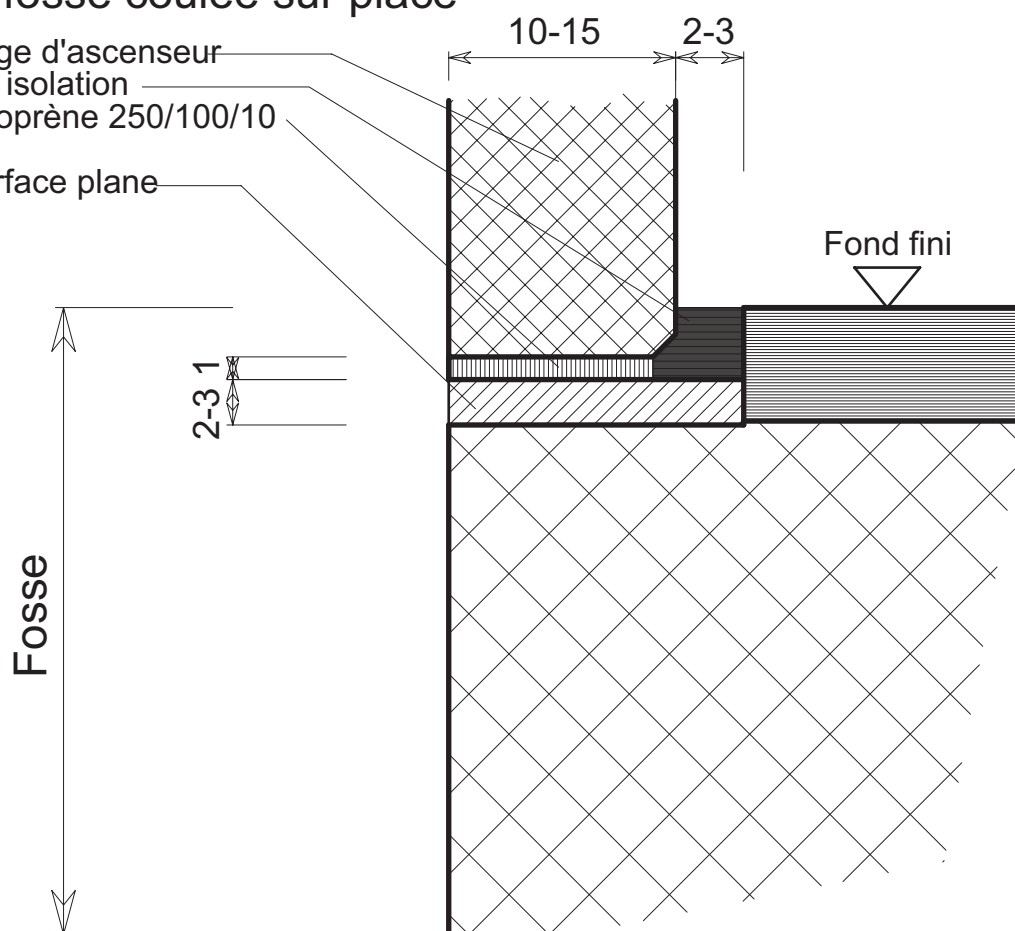


Instructions de montage

Détails standards

Détail NF

Appui néoprène entre cage d'ascenseur descendant et fosse coulée sur place

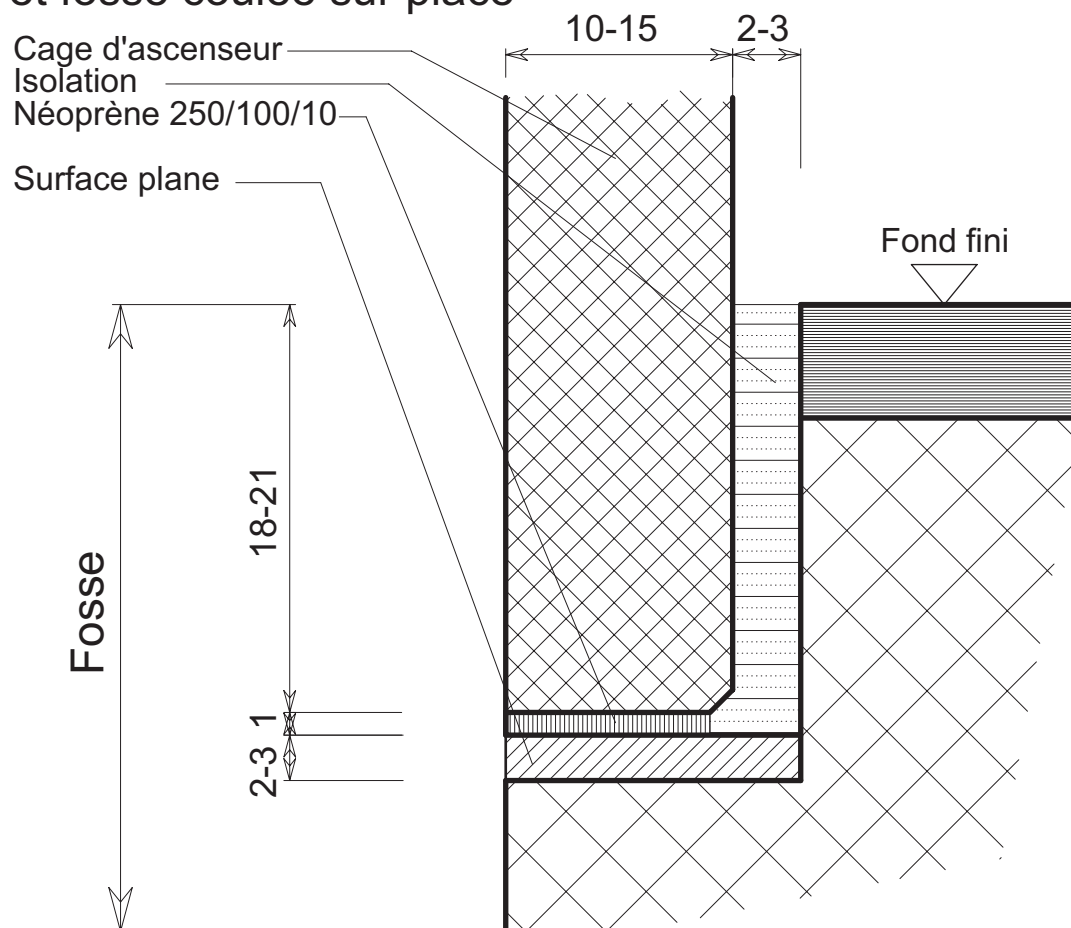


Instructions de montage

Détails standards

Détail NB

Appui néoprène dalle - élément préfabriqués

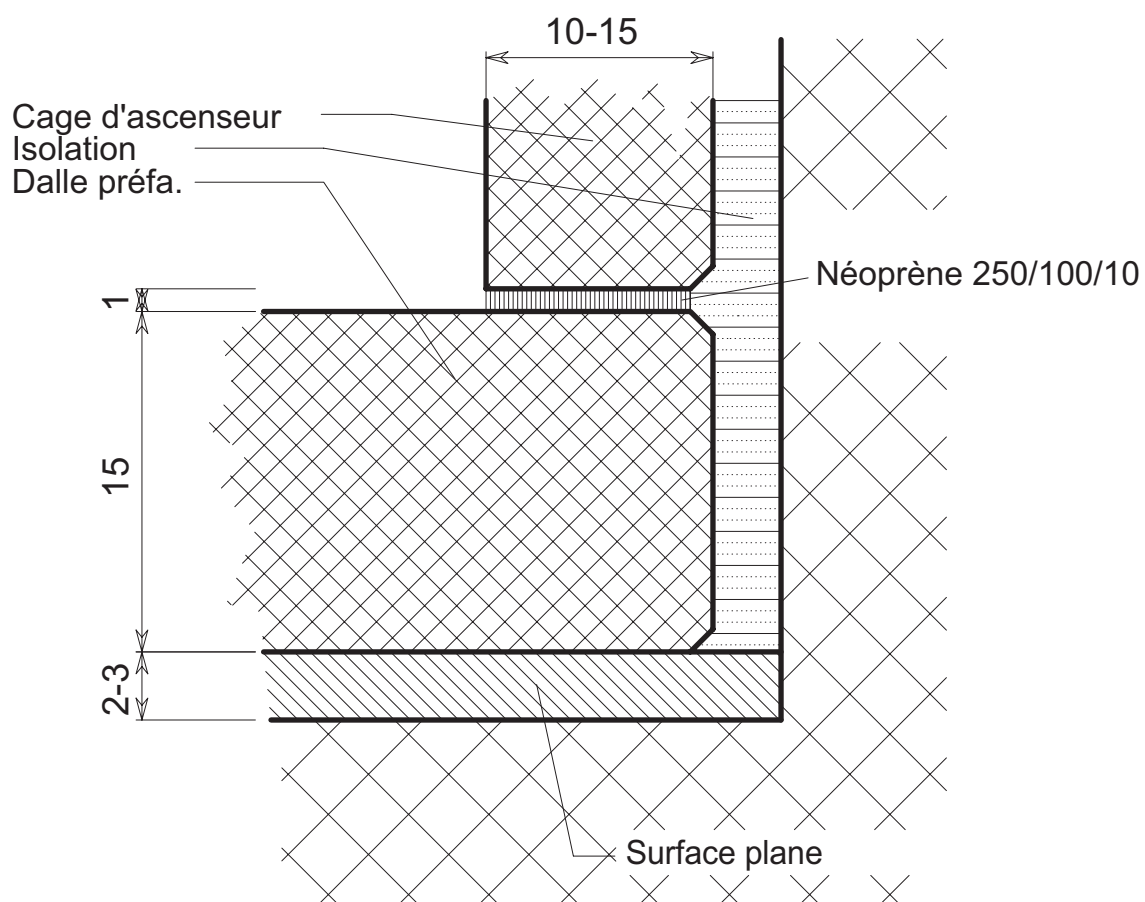

Instructions de montage

Détails standards

Détail NU

Appui néoprène pour fosse préfabriquée

